


Hurom®

HH Series

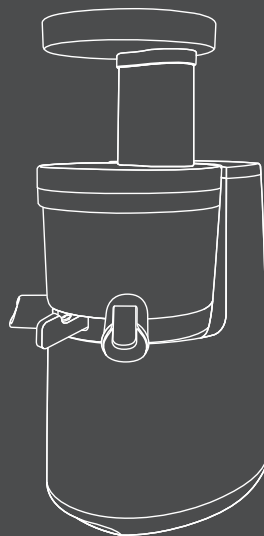

01

Navne på dele

02

Samling af maskinen

04

Brug af maskinen

05

Brug af pulpkontrol

06

Forholdsregler

08

Advarsler og sikker brug

09

Når maskinen stopper
under brug

10

Før reparation


11

Specifikationer /
Garanti

Hurom Juicer til husholdningsbrug


1. Læs "Forholdsregler" (side 6) og brug maskinen korrekt
2. Læs manualen - og gem den til senere opslag
3. Brug den ikke i lande med andet stik og volt
4. Maskinen kan ændres i fremtiden uden yderligere varsling

Navne på dele

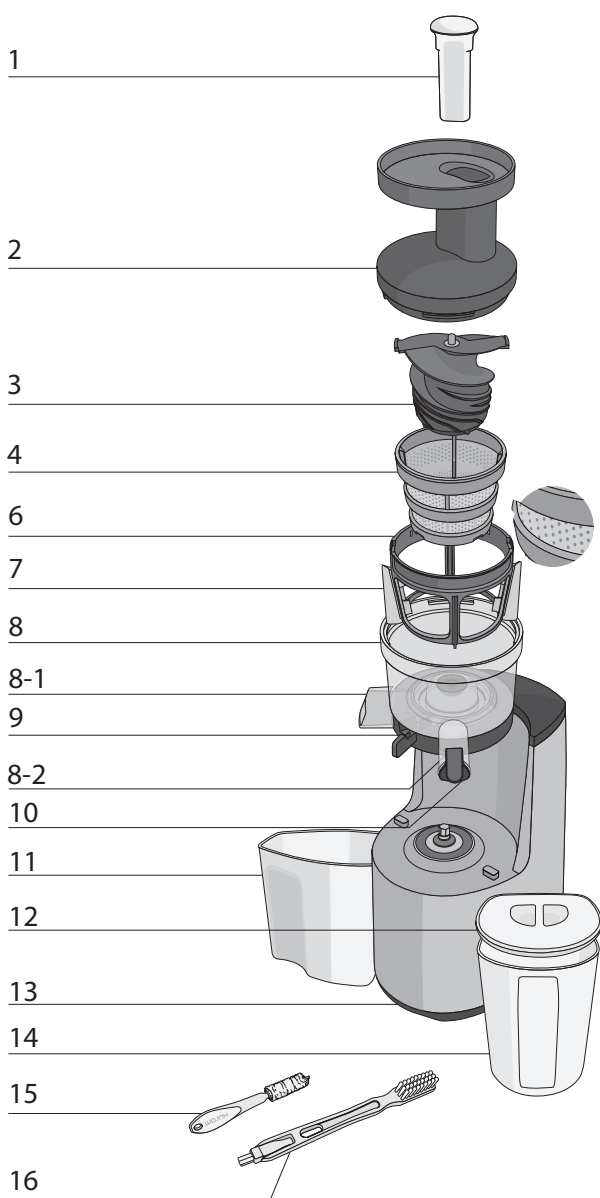


Navne på dele

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Stopper | 11 Pulpbeholder |
| 2 Tragt | 12 Låg til juicebeholder |
| 3 Skrue | 13 Motor |
| 4 Fin si | 14 Juicebeholder |
| 5 Grov si | 15 Lille rensbørste |
| 6 Roterende børste | 16 Rensbørste |
| 7 Børster | 17 Låg til tragt |
| 8 Tromle | 18 Håndtag |
| 8-1 Pulptud | 19 Tænd-/slukknop |
| 8-2 Juicetud | 20 Ledning |
| 9 Pulpkontrol | 21 Opvaskestativ |
| 10 Juiceprop | |

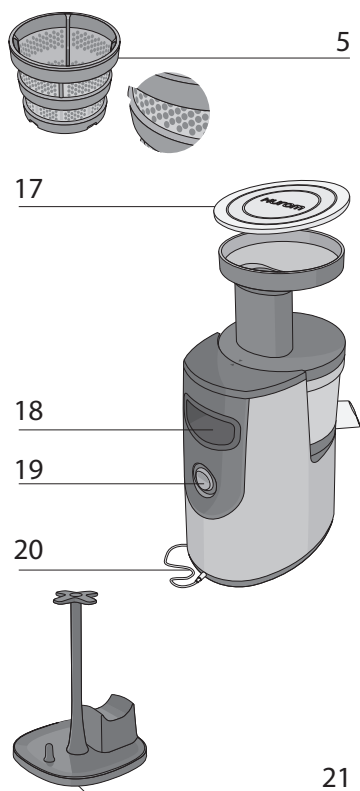


Samling af maskinen

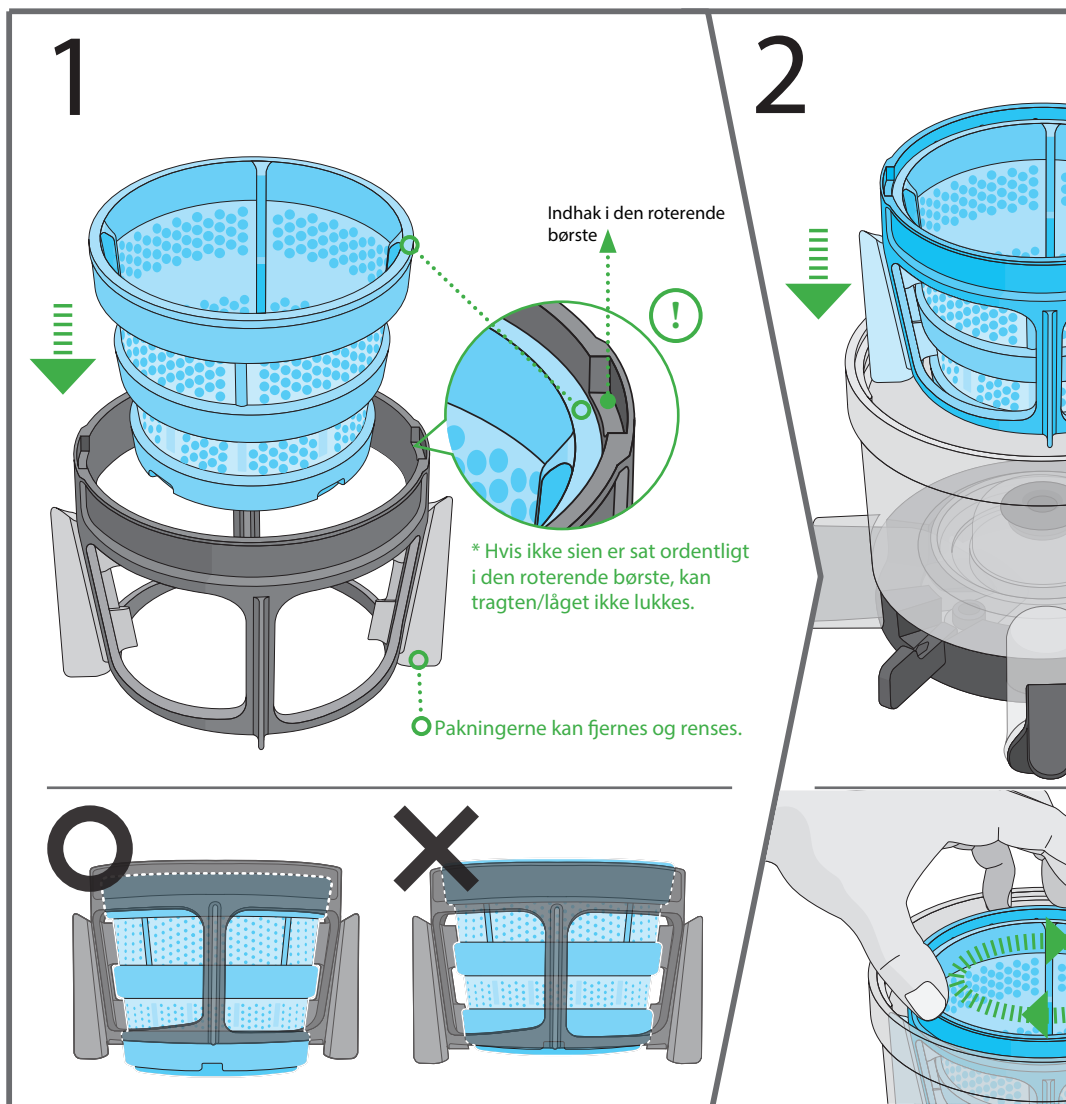

Saml sien, så den sidder under toppen af den roterende børste som vist på billedet

Hvis de ikke er samlet ordentligt, kan låget ikke sættes på tromlen

Sæt de samlede dele i tromlen ved at dreje den lidt mod hhv. venstre og højre.

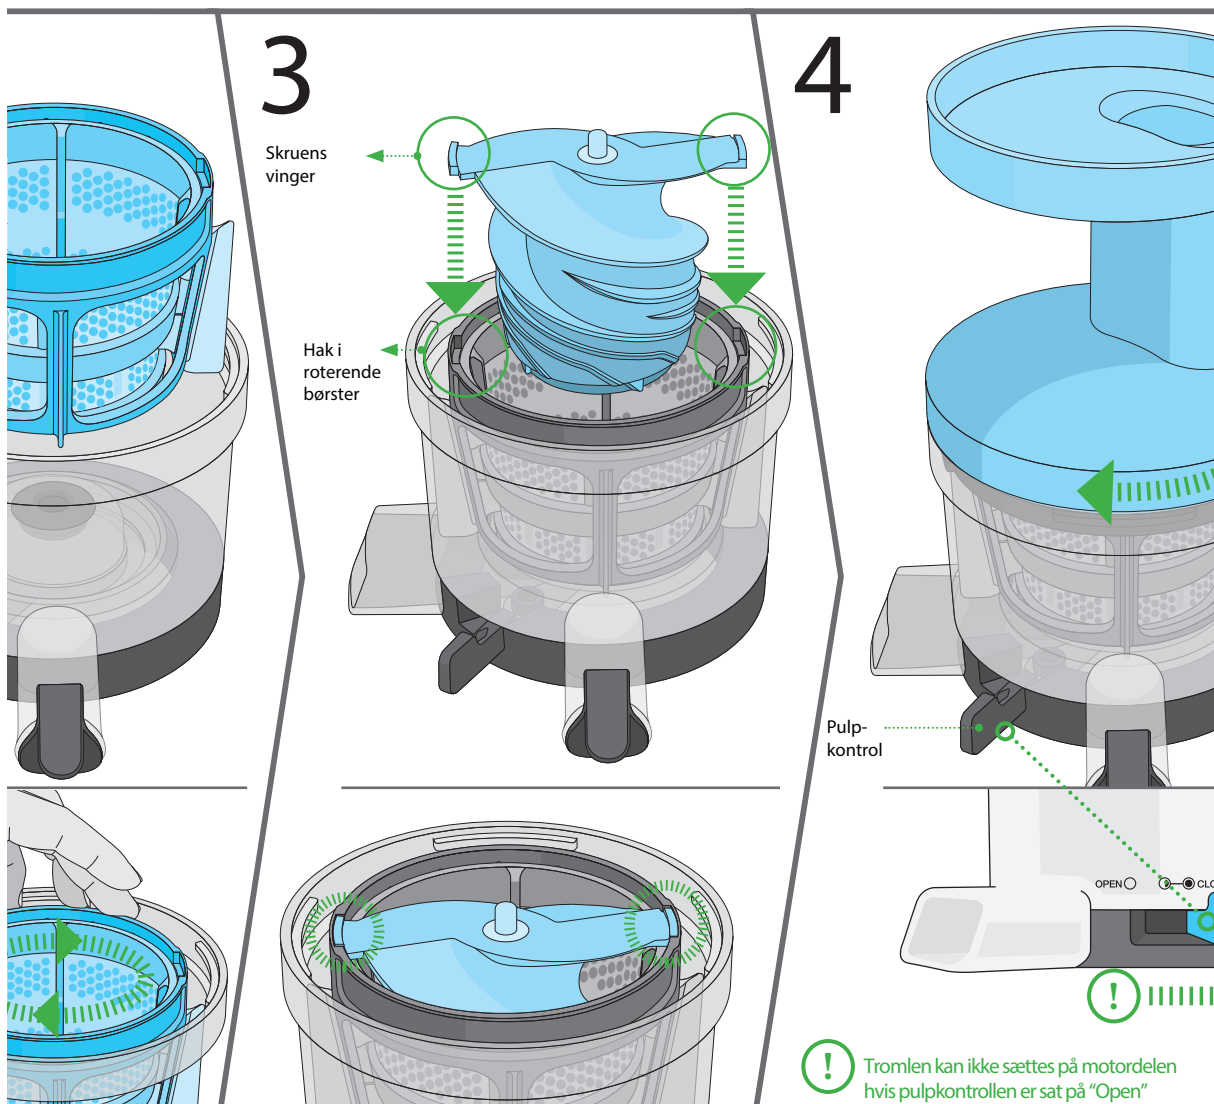


Sæt skruen i som på billedet.
Lås skruen ved at dreje de roterende børster

Sæt tragten på tromlen og drej tragten mod uret til den er låst helt.


! Pulpkontrollen skal være sat på "Open" (

5

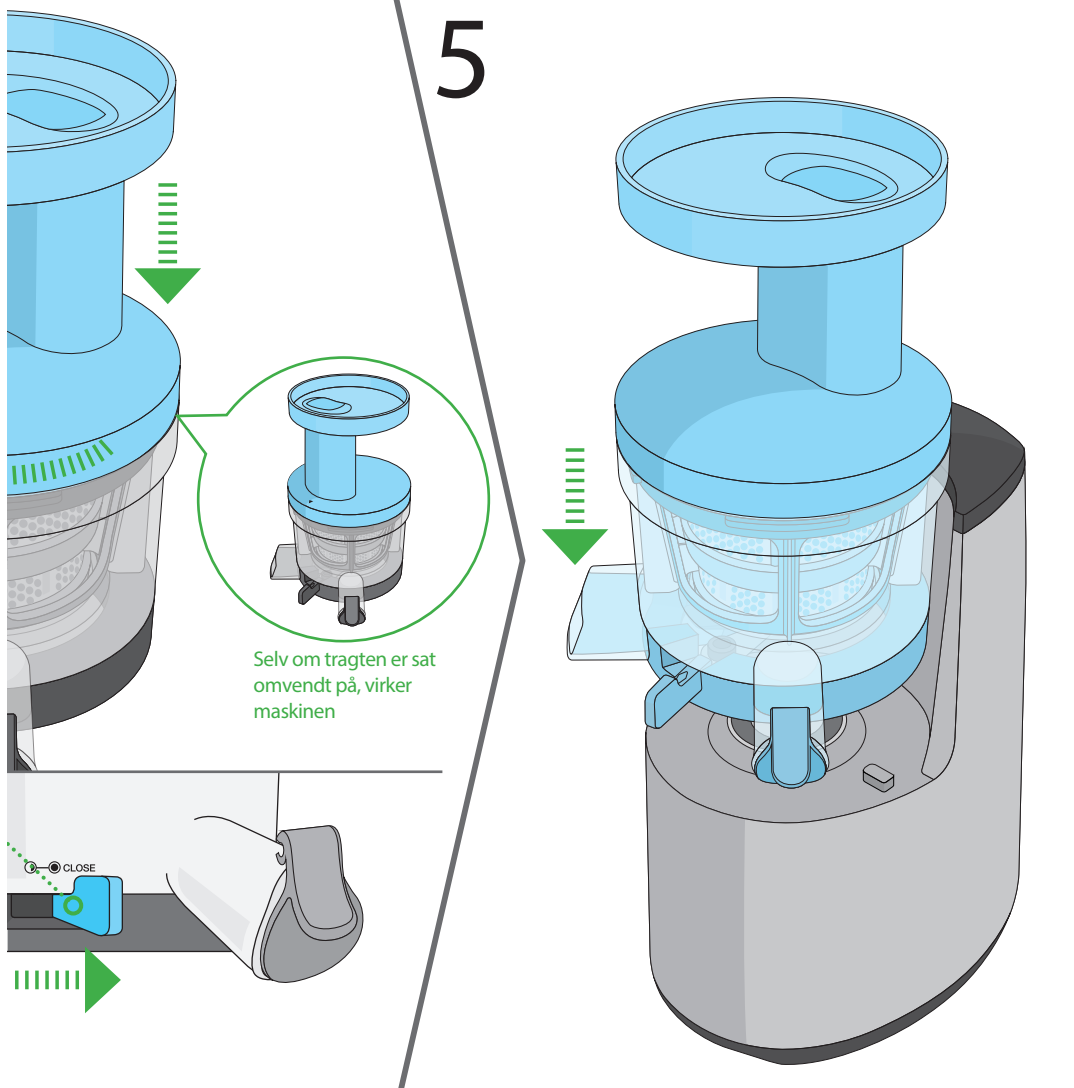

Sæt de samlede dele på motorhuset

Vejledning i brug af maskinen

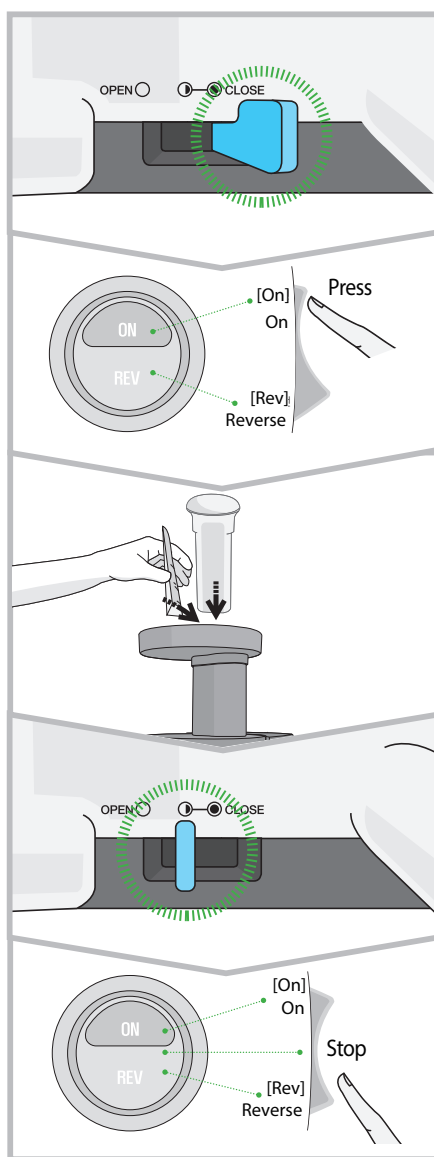

1 Sæt pulpkontrollen i **CLOSE** position før brug.

2 Tryk [ON]-knap for at begynde

3 Indfør løbende ingredienser i tragt og pres dem ned med stopperen.

4 Sæt pulpkontrollen i halvt låst () position før de sidste ingredienser kommer i.
Låg/tragt kan nemt tages af, når trykket fra pulpen i sien mindskes.

5 Når du er færdig, sæt knappen på stop.




Ved brug af [ON] eller [Rev]-knapperne, vær da sikker på, at skruen har været helt stoppet før du fortsætter.

Brug af pulpkontrol

Brug af pulpkontrol

Du kan nu nemt åbne og lukke pulp-pakningen.

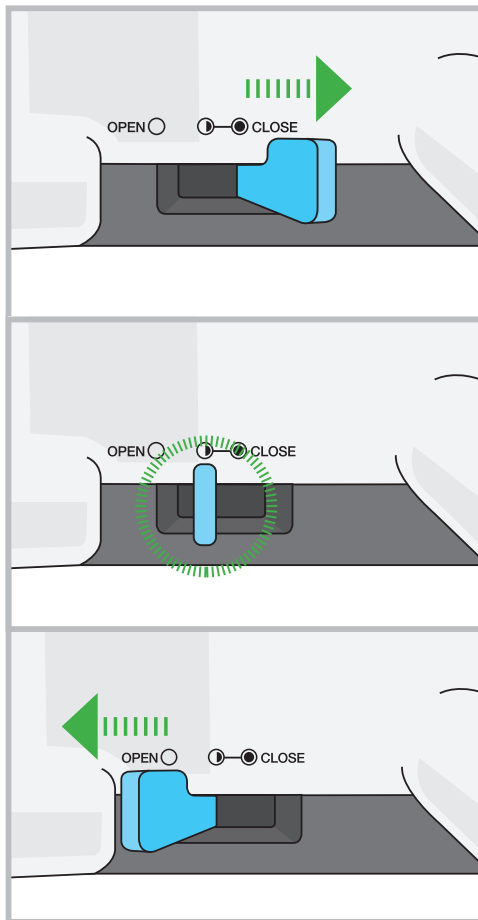

Juicing, brug



For langt de fleste ingredienser presser Hurom bedst, når du holder (● CLOSE) pulpkontrollen lukket under brug.

Men med frugter med små, hårde kerner som f.eks. druer eller granatæbler kan du lukke pulpkontrollen under brug, og siden ændre positionen til halvlukket (◐) position når juicen begynder at flyde.

Afslutning, simpel rensning



Lad pulpen komme ud i halvlukket (◐) position når de sidste ingredienser kommer i maskinen.

Låget på maskinen vil nemmere kunne åbnes, når trykket fra pulpen er udløst.

Efter brug: Rensning



Når juicehovedet skilles ad og tromlen skal renses, skal pulpkontrollen stå i (○ OPEN) position.

Du kan nu nemt rense tromle og pulptud. Åbn/luk evt. pulpkontrollen gentagne gange for at løse fastklemt pulp.



Hvis det er svært at åbne tragt/låg efter brug:

- Sæt pulpkontrollen i (◐) position og tryk på [Rev]-knappen i 3~4 sekunder. Gentag dette 2~3 gange. Herefter kan låget åbnes.



Forholdsregler

1. Læs forholdreglerne
2. Følg forholdsreglerne



Advarsel Manglende overholdelse kan medføre personskaade eller død!

- **SÆT IKKE STIKKET I MED VÅDE HÆNDER** Kan give elektrisk stød
- **BRUG KUN 220-240 VOLT**
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
- **SÆT STIKKET ORDENTLIGT I KONTAKTEN**
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
- **HVIS LEDNINGEN ER ØDELAGT SKAL DEN SKIFTES
DETTE BØR SKE AF EN AUTORISERET PERSON.**
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
- **FORSØG ALDRIG AT SKILLE MASKINEN AD OG FØRSØG IKKE AT REPARERE DEN -
STIK IKKE GENSTANDE IND I MASKINENS HULLER ELLER I BASEN.**
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
For teknisk support, kontakt din forhandler.
- **HVIS LEDNINGEN ELLER STIKKET ER LØST ELLER ØDELAGT, SÅ UNDLAD
AT TÆNDE MASKINEN**
Kan ellers give elektrisk stød, brand eller personskaade.
- **SÆNK IKKE BASEN NED I VAND!**
Pas også på, at der ikke kommer vand eller anden væske ind under knappen.
BETJEN IKKE MASKINEN MED VÅDE HÆNDER.
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
- **HVIS LEDNINGEN ELLER STIKKET ER LØST ELLER ØDELAGT, SÅ UNDLAD
AT TÆNDE MASKINEN**
Kan ellers give elektrisk stød, brand eller personskaade.
- **SØRG FOR AUTORISERET JORDFORBINDELSE TIL STIKKET**
Kan ellers give elektrisk stød eller brand - og ødelægge maskinen
- Maskinen kan betjenes af personer med reducerede fysiske og metale evner, men bør
– hvis det kræves – være under opsyn under brugen.
Børn bør ikke bruge denne maskine uden at være under opsyn.



Forsigtig! Manglende overholdelse kan medføre personskade eller skade på produktet.

- BRUG ALDRIG MASKINEN UDEN AT LUKKE LÅGET ORDENTLIGT
- BRUG IKKE MASKINEN VED GASUDSLIP
- STIK ALDRIG FINGRE, GAFLER, SKEER OSV. I JUICETUDEN.
- HVIS SKRUEN SIDDER FAST UNDER NORMAL BRUG, SÅ BRUG [REVERSE/REV] I 2-3 SEKUNDER. HEREFTER - NÅR MASKINEN ER STOPPET HELT IGEN - BRUG [ON]-KNAPPEN
Hvis maskinen stopper under brug kan skyldes det ofte, at maskinen er tilstoppet.
fortsat brug kan overopvarme maskinen - og det skal undgås
- UNDER BRUG MÅ DU IKKE FORSØGE AT FLYTTE MASKINEN ELLER FORSØGE AT ADSKILLE DEN
- PAS PÅ AT SMYKKER, SLIPS ELLER TØRKLÆDER IKKE BLIVER TRUKKET NED I TRAGTEN
- SÆT MASKINEN PÅ ET FLADT, STABILT UNDERLAG
- BRUG IKKE MASKINEN MERE END 30 MINUTTER AD GANGEN
Køl den da af i omkring 5 minutter – og fortsæt da.
- BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE STOPPER TIL AT SKUBBE INGREDIENSER NED MED
- TAB IKKE PRODUKTET OG GIV DET IKKE KRAFTIGE SLAG
- HVIS MASKINEN AFGIVER EN UBEHAGELIG LUGT ELLER VARME ELLER HVIS DET AFGIVER RØG; KONTAKT DA FORHANDLEREN
Når du bruger apparatet de første gange, kan det dog godt afgive lidt lugt.
Det er naturligt, og forsvinder over tid!
- TRÆK STIKKET UD EFTER BRUG
TRÆK KUN I SELVE STIKKET IKKE I LEDNINGEN.
- VASK IKKE DELENE VED TEMPERATURER OVER 80°C
SÆT IKKE DELENE I OPVASKEMASKINEN
Dette kan medføre, at delene bliver deforme og kan medføre fejl i maskinen
- MASKINEN VEJER OMKRING 6.7KG.
NÅR DU FLYTTER DEN, SÅ HOLD ORDENTLIGT FAST OMKRING BUNDEN MED BEGGE HÆNDER



Sikkerhed under brug

- Forsigtighed med ingredienser

- Frugter med hårde kerner som f.eks. nektariner, ferskner, mango, abrikoser, blommer og kirsebær skal udstenes!

- Skær fiberrige ingredienser (f.eks. selleri, fennikel og ananasmidt) i mindre stykker før du juicer.

- Brug ikke maskinen til at kværne tørre ingredienser som kaffe og kerner. Dette kan ødelægge maskinen

- Brug ikke frugter, der er henkogte eller lagrede i f.eks. alkohol, sukker, honning mv. eller for den sags skyld husblas etc.

- Drik juicen umiddelbart efter produktionen. Jo længere tid du venter, jo flere vitaminer og mineraler går tabt.

- Maskinen kan knuse krydderier (hvidløg, rød peber etc), men ikke f.eks. mel. Dette kan ødelægge maskinen.

- Kom ikke pulpen i maskinen igen.

- Dog kan man presse bløde frugter (f.eks. appelsiner) flere gange.

- Lad ikke maskinen køre uden ingredienser.

- BRUG IKKE MASKINEN MERE END 30 MINUTTER AD GANGEN.

- Det kan ødelægge maskinen.

- Lad den køle af i ca. 5 minutter og fortsæt

- STIK ALDRIG FINGRE, GAFLER OG LIGNENDE I MASKINEN UNDER BRUG.

- Hvis dette sker kan det ødelægge maskinen.

- BRUG KUN STOPPEREN TIL AT STOPPE INGREDIENSER I MASKINEN MED.

- Bruger du andre objekter kan det ødelægge maskinen eller give personskade.

- BRUG IKKE MASKINEN MED VÅDE HÆNDER.


- Det kan give elektrisk stød eller endda brand.

- Derfor skal du heller ikke stænke væske/vand omkring apparatet

BEMÆRK

Frossen frugt eller optøede ingredienser, der har været opbevaret i køleskabet i længere tid kan være svære – eller endda umulige – at presse juice af og de giver mindre juice

Når maskinen stopper under brug

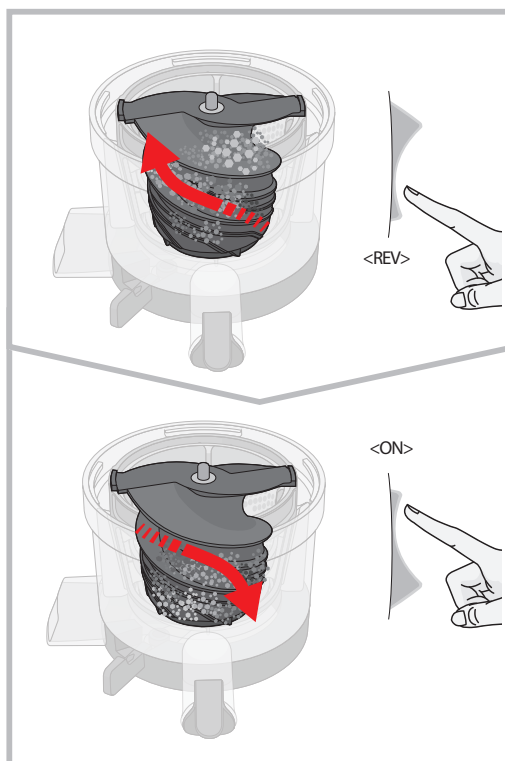

1 Tryk på [Rev]-knappen i 3-5 sekunder og stop maskinen igen.
Gentag dette 2-3 gange.

- [Rev]-knappen skubber ingredienserne opad i maskinen.
Det er maskinens bakgear.
Knappen virker kun ved vedvarende tryk, så skruens rotation stopper når du giver slip på knappen.


2 Tryk på [On]-knappen igen efter punkt 1 – MEN FØRST, når skruen har været helt stoppet.

- Når du skifte mellem [On] og [Rev]-knapperne skal du altid sikre dig, at maskinen har været helt stoppet

Bemærk

Hvis ovenstående trin ikke virker, så træk stikket ud, adskil juicehovedet, rengør og prøv at starte forfra.

Forsigtighed ved brug af knappen

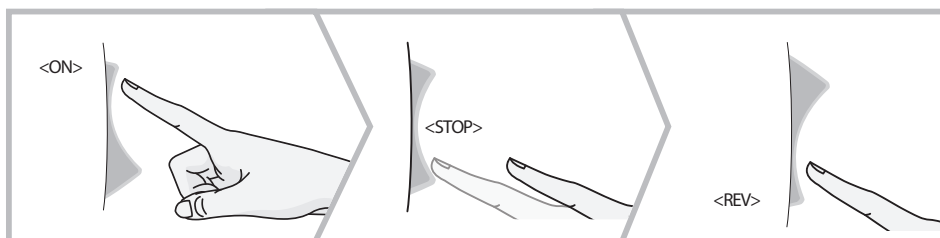

Hvis du ønsker at bruge bakgearet, så sørg for at stoppe skruen først.
Dette gøres ved kort at trykke på [Rev]-knappen og vente til skruen er stoppet helt.
På grund af måden maskinen virker på, stopper skruen langsomt.

Fejlfinding – Undersøg venligst nedenstående før maskinen sendes til reparation

Har du problemer med din maskine, så forsøg først at tjekke nedenstående inden du kontakter din forhandler.

Hvis du har brug for information så kontakt din forhandler eller besøg www.hurom.com eller hurom.dk. Husk at opgive dit serienummer (se undersiden af maskinen).

MASKINEN VIRKER IKKE

Sikr, at ledningen er sat ordentligt i stikkontakten.

Sikr at tragten er sat ordentlig på og sidder i låst tilstand. Ellers vil maskinen ikke virke (af sikkerhedsgrunde). Sørg for at maskinen i øvrigt er samlet efter forskrifterne.

TRAGTEN KAN IKKE KOMME AF

Hvis der er meget pulp inde i tromlen, så kør maskinen baglæns (Tryk på REV-knappen)

Er der fremmedlegemer eller hårde emner som f.eks. frugtsten i maskinen?

Prøv ikke på at bruge vold for at få tragten af.

MASKINEN STOPPER UNDER ALMINDELIG BRUG

Har du fodret maskinen med for meget ad gangen?

Er der for store og fiberrige ingredienser i?

Læs om hvordan du bruger maskinen.

DER ER STØBEMÆRKER OG SMÅ STØBETAPPER OG LIGNENDE

Det er naturligt og ikke noget problem.

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM DEN FINE OG DEN GROVE SI?

Brug den fine si (med de små huller) hvis du vil have en renere juice.

Brug den grove si (med de store huller) hvis du ønsker en mere fiberrig eller tykkere juice.

Se side 3.

JUICEN LÆKKER UD OVER BASEN

Er silikonepakningen sat ordentligt i?

Ellers sørg for at det sker.

Hvis der stadig lækker juice, så fodr maskinen lidt langsommere og i mindre stykker.

Hvis man overfodrer maskinen kan silikonepakningen blive vredet en smule og dermed lække juice ud over basen.

TROMLEN RYSTER NÅR DU PRESSER JUICE

Små rystelser er normale på grund af motorens vibrationer.

Små bevægelser er også helt normale – især når du presser hårde eller fiberrige ingredienser som f.eks. gulerødder, radiser eller rødbeder.

TROMLEN SYNES IKKE AT KUNNE SÆTTES PÅ MOTORDELEN

Bemærk, at hvis pulpkontrollen står i åben position (OPEN ), så kan tromlen ikke sættes på motoren. Sørg for at pulpkontrollen står i lukket position ( CLOSE)

Specifikationer

● Produktnavn	Hurom Slow Juicer	● Ledningslængde	1.4 m
● Modelnavn	HH Series	● Motor	Single-phase induction motor
● Volt	230-240 V	● Sikring	250 V 5 A
● Frekvens	50 Hz	● Vægt	6.2 kg (13.6 lb)
● Energiforbrug	150 W	● Ydre dimensioner	Width 249 mm Length 171 mm Height 398 mm
● Omdrejninger pr. min.	43 rpm	● Maksimum konstant brug	Less than 30 minutes

Garanti

● Produktnavn	● Kundens navn	● Modelnavn
● Butik	● Købsdato	
● Adresse	● Serienummer	

This certifies that the Hurom Slow juicer is covered under warranty by **Hurom** to be free from defects in material construction and workmanship.

Hurom i Danmark giver garanti i seks (6) år for motordelen og tre (3) år for øvrige dele.

Dette gælder fra købsdatoen hos den oprindelige forhandler.

Op dette gælder kun for maskiner købt hos autoriserede forhandlere i Danmark.

Garantien dækker kun husholdningsbrug og ikke skader opstået ved uheld, forkert brug eller misbrug af maskinen. Den dækker heller ikke skader opstået ved uautoriseret reparation eller transportskader (spørg da transportselskabet).

Følgeskader ved brug af dette produkt dækkes ikke af Hurom eller den danske importør.

Hurom

Fremstillet af : **Hurom**

Hurom website : www.hurom.com samt hurom.dk


Behandling af ingredienser

Æble, pære, kiwi, melon (f.eks. honning-melon)	Kom dem i maskinen i størst mulige stykker med kerner og skræl. Bemærk dog, at æblekerner indeholder giftstoffer, så disse kan fjernes.
Granatæble, druer	Adskil druer fra stilken. Granatæble: Brug kun kernerne.
Vandmelon, appelsin, grapefrugt	Træk skallen af frugten og skær i passende skiver. Citruskal kan dog anvendes, hvis de er økologiske.
Mango, kirsebær, fersken	Frugter som mango, kirsebær, fersken og blommer indeholder meget hårde sten, der ikke må komme i maskinen. Pil eller skær stenene ud.
Hvedegræs, purløg mv.	Kom en håndfuld i ad gangen, så de ikke blot trækkes ud.
Persille, kål, bladselleri	Skær fiberrige ingredienser i kortere stykker (højst 3 cm)

* Disse referencer handler kun om, hvordan du behandler ingredienser før de juices. Har du allergi overfor disse, så find de rette ingredienser så de passer til dig


* Kig i opskriftbogen eller på hurom.dk for at finde inspiration

Hvilken si er den bedste? Den fine eller den grove?

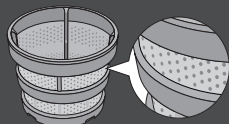

Fin si

Den fine si giver ren, lind juice.

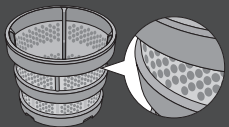

Grov si

Den grove si er til at lave juice med flere fibre i.

Den er også god til meget bløde frugter som banan og jordbær. Desuden bruges den gerne til at lave smoothies, milkshake og supper (f.eks. gazpacho).

Hurom®

www.hurom.com / hurom.dk

© by Optom ApS 2014

Alle rettigheder tilhører Hurom (engelsk version) og Optom ApS (dansk version)