



NO

LUFTRENSER

PURY PRO



BRUKSANVISNING

Les instruksjonene nøye før du bruker eller tar service på luftrenseren.

Se alle sikkerhetsinstruksjoner; unnlatelse av å se gjennom sikkerhetsinstruksjonene kan lede til ulykker og/eller skade. Oppbevar bruksanvisningen på en sikker plass for fremtidig referanse.

GENEREL VEILEDNING OG BRUKSINFORMASJON

- **Dette apparatet er en høyt effektiv luftrenser designet kun til husholdningsbruk!**
- Kun bruk denne luftrenseren som beskrevet i bruksanvisningen. Å bruke den på annet vis er ikke anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk sjokk, eller feil.
- Dette apparatet kan rense luft, men kan ikke sikre frisk luft som kommer utenfra. Brukere er anbefalt å åpne vinduer og lufte for ventilasjon under bruk (for eksempel, hver dag). Når den er i bruk sammen med brennende apparater, vær sikker på at rommet er godt ventilert.
- Apparatet må plasseres i loddrett posisjon til enhver tid.
- Sikre deg at ledig strømkilde samsvarer til krevet spenning og frekvens (220 – 240V/50-60 Hz).
- Apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har hatt tilsyn eller veiledning når det kommer til bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene involvert.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke bli utført av barn uten tilsyn.
- Vær sikker på at støpselet sitter helt inn i stikkontakten. Ikke bruk flere adaptere. Ikke rør støpselet med våte hender. Vær sikker på at støpselet er rent.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Hold øye med barn slikk at de ikke leker med apparatet.
- **Koble fra stikkontakten når apparatet ikke er i bruk eller under rengjøring. Hvis apparatet er koblet til under disse omstendighetene kan man risikere elektrisk sjokk eller ulykker.**

- For å koble fra apparatet sett bryteren på av og fjern pluggen fra stikkontakten. Dra bare i selve støpselet. Ikke dra i ledningen.
- Ikke bøy, dra eller vri ledningen, eller bruke kraft for å fjerne den. **Ikke bruk enheten hvis kabelen eller støpselet er skadet; å gjøre det kan føre til brann eller elektrisk sjokk.** Hvis strømledningen er skadet, må den bli byttet på et servicesenter.
- **Ikke plasser tunge objekter på apparatet eller nær den.**
- Luftrenseren må være plassert **minst 50 cm** fra en vegg eller andre hindre.
- **Ikke plasser renseren på ustabilt eller skrå overflater.**
- **Lukk alle åpne vinduer for å maksimere luftrensings effektiviteten. Hold renseren unna direkte luftstrøm, likt klima anlegg, ellers kan det forstyrre normal bruk av sensoren.**
- **Ikke stikk gjenstander eller skarpe instrumenter inn i utløpet eller grillen, ellers kan det føre til elektrosjokk, brann fare og skade på apparatet.**
- **Ikke dekk til luft inntaket eller utløpsgrillene på noen som helst måte.**

WARNING!


Hvis det skulle forekomme en unormal hendelse, skru av apparatet og koble det fra stikkontakten. Ikke demonter, reparer, eller endre på produktet fritt. Hvis det skulle forekomme en feil, kontakt etter-salgs servicesenteret direkte.

- Ikke senk strømledningen, støpselet eller noen andre deler av apparatet i in vann eller andre væsker.
- Ikke eksponer apparatet for direkte sollys.
- Hold apparatet unna varmekilder som kan føre til at plastikken kan bli endret.



- Ikke plasser renseren i et fuktig miljø som et bad, eller samme plass hvor det befinner seg løsningsmidler, andre flyktige kjemikalier (som i et sykehus, fotorom, osv.) eller røykutslipp, fordi de kan påvirke ytelsen av produktet.
- Ikke spray insektsmidler, oljer eller maling nær produktet; å gjøre dette kan føre til skade på plastikkdelene eller starte en brann.
- **Hold etsende gasser, brannfarlig oljer eller metallisk pulver unna apparatet!**
- **Ikke flytt på apparatet under bruk, siden det kan føre til feil.**
- Før bruk, sikre deg at filteret er i korrekt posisjon.
- Bruk bare originalt filter utgitt av produsenten, eller kan det påvirke funksjonen av renseren.
- Ikke brenn filteret.

BESKRIVELSE AV DELENE


FRAMSIDEN

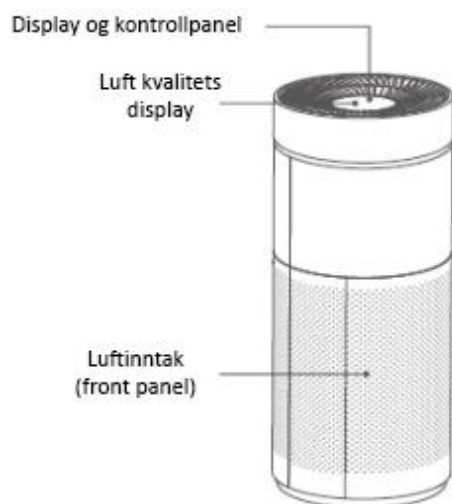


BAKSIDEN

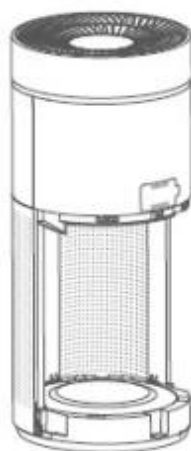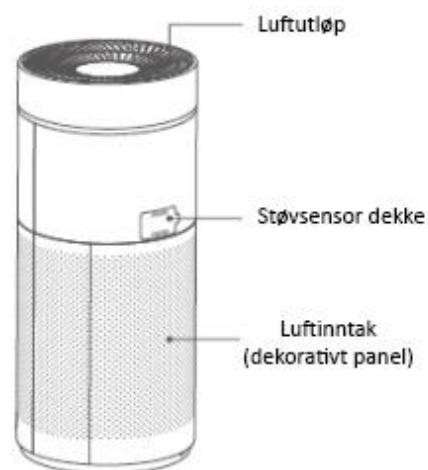

Komposittfilter

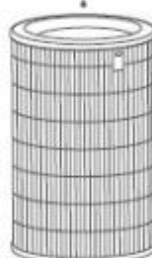


Dekorativt panel

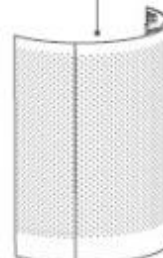

Luftrenseren bruker side-luftinntak og top-luftutslipp metoden. Den tar inn innendørsluft og luften går gjennom komposittfileret for rask innendørsluftsirkulasjon for rensing, som effektivt fjerner formaldehyd, lukter, røyk og pollen, bakterier, mugg, finstøv, flyktige organiske stoffer og giftige gasser fra husholdnings aktivitet og allergener.

Rensing skjer gjennom et komposittfilter laget av et system av 4 påfølgende lag av elektrostatiske type, som vist nedenfor.

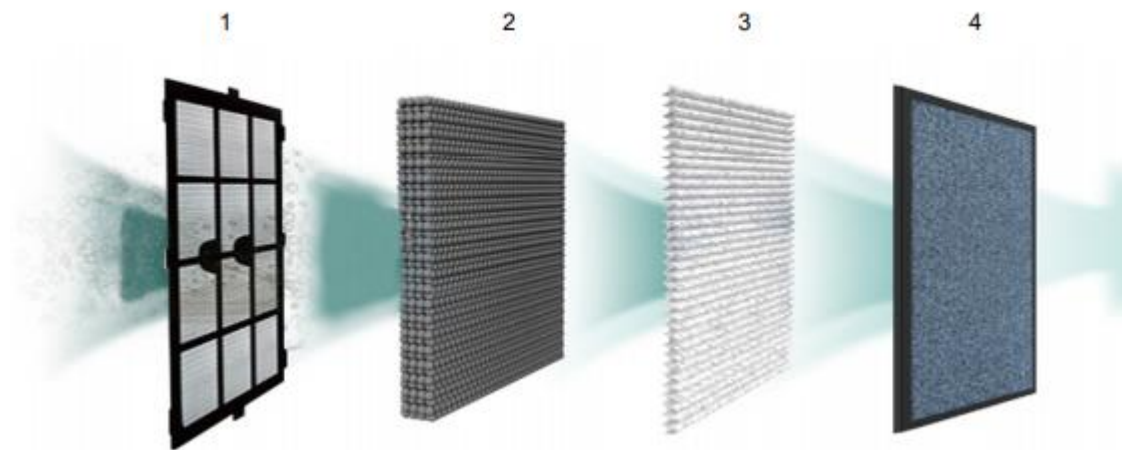


1. PRIMÆRFILTER
2. MODIFISERT AKTIVT KARBONFILTER
3. KOMPOSITT FILTER PAPIR
4. SPRAYBELAGT BESKYTELSESLAG

OPERASJONER FØR BRUK


Når du skal operere enheten for første gang, riv av forseglingsplasten av komposittfilteret og så installer komposittfilteret som vist:

1. Fjern det dekorative panelet

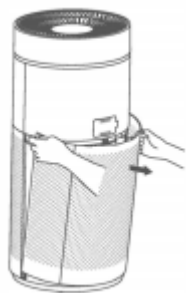

Hold begge sidene av panelet på toppen med hver av hendene på hver side
Fjern så panelet


2. Installer komposittfilteret

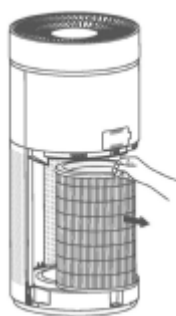

Ta ut komposittfilteret og fjern forseglingsplasten av filteret

Når du installerer filteret, så skal merket FRONT vises utad. Tilpass filteret

Ved sporet i midten av basen slik at den sitter riktig (Se figur under)

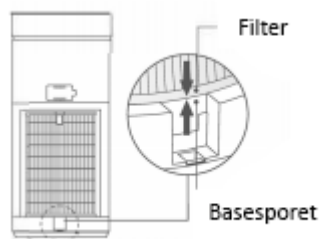


3. Sett panelet på plass igjen



Putt klaffene på bunnen av panelet i sporet

Med begge hender posisjoner panelet i retning av pilen

DISPLAY OG KONTROLLPANEL

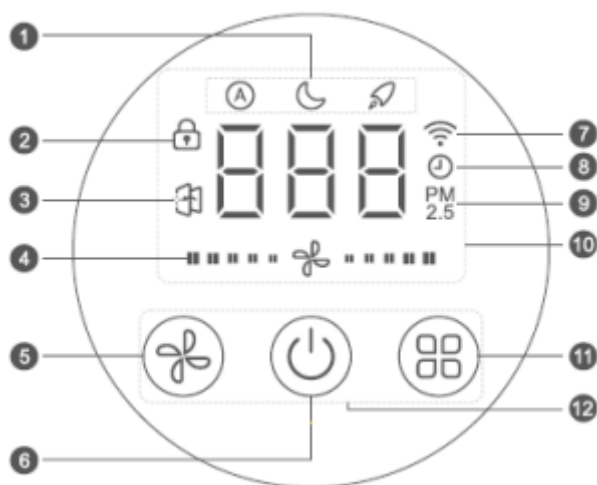

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Modus status display | 7. <u>Wifi</u> status display |
| 2. Barnelås status display | 8. Timer display |
| 3. Filtererstatning indikator | 9. Luftkvalitet display |
| 4. Viftehastighet display | 10. Display del |
| 5. Viftehastighet knapp | 11. Modus knapp |
| 6. AV/PÅ knapp | 12. Operasjons del |

Luftkvaliteten er vist på PM2.5 ikonet på kontrollpanelet. Under arbeidende tilstand, unntatt når den står i sovemodus, vil ikonet alltid være på. Lys fargen vil automatisk forandre seg etter luftkvaliteten:

Grønn – Best kvalitet

Blå – God kvalitet

Rød – Dårlig kvalitet

NØKLER OG INDIKATORER PÅ DISPLAYET OG KONTROLLPANELET

Koble enheten til strøm; displayet vil være på i 2 sekunder og gi ut en lyd.  Vil være rød. Energiseringsstatusen som vist ovenfor, indikerer at luftrenseren er i Stand-by modus.

SKRU PÅ ENHETEN

Under Stand-by modus, hvis timer på smartphone Appen er skrudd på, vil når tiden er nådd, enheten skru seg på. Dette apparatet har en minnefunksjon. Det er mulig å ha på minnefunksjonen og hastighetsfunksjonen før maskinen er avskrudd. Hvis det er første gang du skru på enheten, vil normalstatusen være AUTO Modus, og 2 grader viftehastighet.

AV/PÅ KNAPPEN

Under Stand-by modus, trykk på  for å skru på luftrenseren. Alle knappene er hvite og korresponderende modus ikoner vil være på. Luftkvalitet PM2.5 vil vises på displayet i kontrollpanelet. Når det er gått mer enn 40

sekunder siden siste operasjon vil displayet gå inn i halvt-lys status, trykk på hvilken som helst knapp på kontrollpanelet som ikke er  og skjermen vil fortsette til fremhevet status.

Note: Når enheten skrus på og PM2.5 verdiene er ustabile, vil displayet vise «---» og vil gå tilbake til å indikere en verdi når den har fått rejustert seg riktig.

Under Sove modus vil luftkvalitetsindikatoren være avslått, PM2.5 og viftehastighetsikonene vil være av. Etter 40 sekunder er gått og det ikke er blitt gjort ytterlige operasjoner vil alle indikatorene unntatt  være i halvt-lys status.

MODUSKNAPPEN

Mens apparatet opererer trykk på  for å velge modus:

- AUTO modus  luftrenseren vil automatisk skifte viftehastighet ut ifra luftkvaliteten.
- SOVE modus  luftrenseren operer på lav viftehastighet.
- TURBO modus  luftrenseren operer på maks viftehastighet.

VIFTEHASTIGHETSKNAPPEN

Denne luftrenseren har 5 viftehastigheter. Under arbeidsstatus, trykk på  for å velge viftehastighet, vær gang knappen er trykket på vil hastigheten forandre seg sirkulært med sekvensen: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5

Under hvilken som helst arbeidsmodus, trykk på  for å skifte over til manuell modus og juster til ønsket viftehastighet.

TIMERKNAPPEN

Denne funksjonen kan brukes dersom du har EWPE SMART Appen på din smarttelefon. Når Timer funksjonen er aktiv på appen vil  ikonet lyse opp på kontrollpanelet, når den angitte tiden er nådd, vil maskinen skru seg på.

WIFI SETTING

Når du skruer på enheten hold nede  i 2 sekunder for å resette Wifi.

Wifi ikonet vil blinke og gå inn i Wifi konfigureringsstatus. Wifi konfigurering må bli gjort gjennom EWPE SMART appen som er installert på smarttelefonen, følg konfigurasjonsinstruksjonene som indikert i bruksanvisningen.

Apparatet inkluderer en radiosendermodul hvor CMIT ID er 2018DP1940

BARNELÅS SETTING

Trykk på  knappen på EWPE SMART Appen på smarttelefonen for å skru av og på barnelåsen.

SKRU AV ENHETEN

Under arbeidsstatus, trykk på  for at enheten skal gå i Stand-by modus.

Under arbeidsstatus, hvis Timer funksjonen på EWPE SMART Appen er aktivert, vil enheten gå i Stand-by modus når angitt tid er nådd.

FILTERERSTATNING INDIKATOREN

Når filteret må bli byttet, vil  ikonet blink som påminnelse om at filteret må byttes. Komposittfilteret må bli kjøpt gjennom et autorisert servicesenter, for installasjonen se «Operasjoner før bruk».

Etter at filteret er byttet, sett strømkabelen i en stikkontakt.

Hold  knappen nede i 2 sekunder for å resette den, maskinen vil så gå i Stand-by status. Trykk på  for å skru på luftrenseren.

WIFI GUIDE

Nedlasting og installasjon av EWPE SMART App

1. Vær sikker på at din enhet (smarttelefon eller tablet) brukt er utstyrt med en standard versjon av Android (versjon 4.4 eller høyere) eller iOS (iOS7.0 eller høyere) som operativsystem. For mer detaljer referer til appen.
2. Luftrensere kan bare bli tilkoblet og kontrollert via et Wi-Fi nettverk eller via Hotspot funksjon.
3. Ruter med WEP kryptering støttes ikke.
4. Applikasjonsgrensesnittet er universalt for alle produkter og mange funksjoner vil ikke matche alle luftrensere. Det vil variere mellom operativ som brukes eller oppdatering i bruk. Referer til den seneste versjonen.
5. Hvis «adgangsbeskyttelse» på ruter er aktiv i «MAC Filter» / «MAC Adresse filter» innstillingene gi tillatelse til nettverket å koble sammen med MAC Adressen på denne maskinen.

Installasjon og brukerinstruksjoner

Skann denne QR koden ved hjelp av en *QR Code Reader*



eller søk etter «**EWPE SMART**» applikasjonen på din app butikk



last ned og installer applikasjonen.

Installer appen som referat til denne guiden. Når installasjonen er ferdig, vil  ikonet vises på din smartenhet sin hjemmeside.

For mer informasjon, se «Help» funksjonen i appen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Warning

Aldri dra luftrenserens strømkabel ut av stikkontakten før rengjøring, for å forhindre elektrosjokk eller feil

Warning

Aldri gjør renseren våt eller senke renseren i vann, det kan føre til elektrisk sjokk.

Bruk en fuktig og myk klut for å rengjøre utsiden av luftrenseren.

Ikke bruk oppløsningsmidler, bensin, xylene, talkum eller børster for å rengjøre maskinen: disse kan føre til skade på utsiden eller avstøpningens farge.

RENGJØRING AV FILTERET

For mer effektivitet, rengjør komposittfilteret hver andre måned, eller oftere om miljøet er dårlig. For å rengjøre komposittfilteret, ta ut filteret fra luftrenseren, og fjern det som er urent med en børste eller støvsuger, så plasser filteret som sett i instruksjonene gitt i «Operasjoner før bruk».

Ikke bruk vann eller andre vaskemidler for å rengjøre filteret.

Komposittfilteret hører til forbruksvarer og er ikke dekket av garantien.

FILTERBYTTE

Filteret er sammensatt av flere lag med flere forskjellige funksjoner, det er ikke mulig og bytte ut individuelle lag, hele filteret må byttes ut samtidig.


Når komposittfilteret må byttes vil  ikonet blinke.

Når brukeren ønsker å fortsette å bruke luftrenseren må filteret byttes ut med et nytt, hold inne vifteknappen i 2 sekunder.


Ta kontakt med en autorisert service senter for å kjøpe filter.

RENGJØRING AV STØVSENSOR



For å rengjøre støvsensoren, følg instruksjonene under:

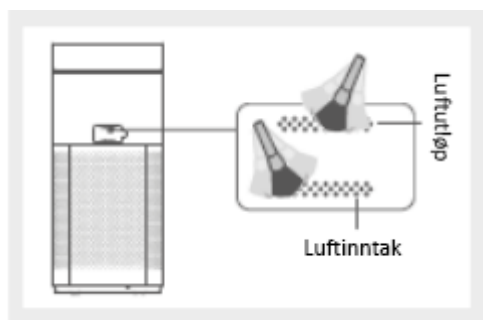

1. Rengjør luftinntaket og luftutløpet av sensorlokket

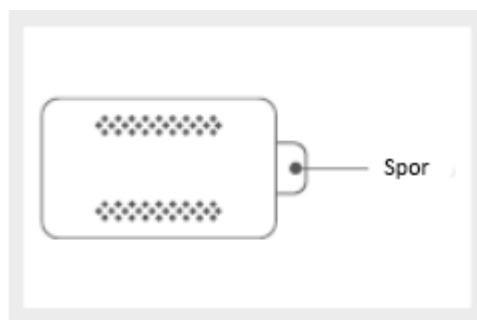

2. Åpne lokket ved å ta fingeren på sporet

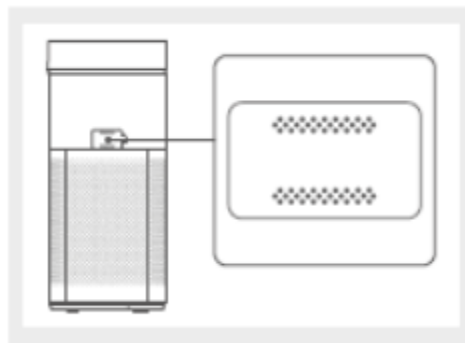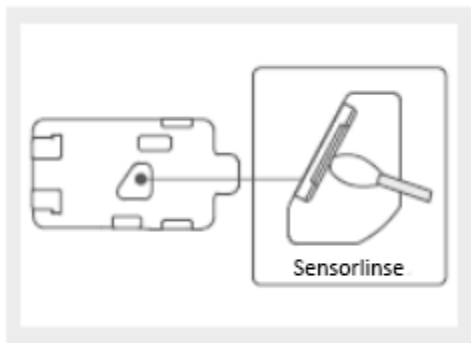

3. Bruk en fuktig bomullspinne for å tørke av sensorlinsen forsiktig og bruk en tørr bomullspinne for å tørke av det som er igjen på sensoren

4. Lukk igjen sensorlokket

RENGJØRING AV FRONTPANEL OG INTERNT PANEL

Når maskinen opererer i lengre tid, vil det samle seg i en del støv på innsiden. Rengjør front og dekorativpanelet som beskrevet under:

1. Frontpanelet kan vaskes med vann, hvis du er forsiktig med å ikke skade det under vasking. Når det er ferdigvasket, heng panelet for å tørke naturlig eller bruk en klut for å tørke, så kan du plassere panelet på igjen.
2. Det interne panelet må ikke vaskes med vann. Fjern det dekorative panelet og komposittfilteret for så å bruke en støvsuger, eller en lett børste eller fille, fjern så støvet som er oppsamlet på det interne panelet. Etter rensing, sett komposittfilteret og det dekorative panelet tilbake igjen.



FEILSØKNING

PROBLEM	SANSYNLIG GRUNN	LØSNING
Maskinen fungerer ikke	Strømmen kan være avslått Spenningen er ikke tilstrekkelig Dekorative panelet er ikke godt nok plassert Filteret må byttes	Koble til strøm Sikre deg at du koblet til 220-240V ~ 50/60 Hz strøm Sikre deg at panelet sitter godt på Sjekk om  blinker
Det er en rar lukt i luftutløpet	Det kan være lukten av nye materialer etter første oppstart Luftrenseren kan være plassert i et miljø hvor det er lukter (røykerom, grill restaurant eller nylig dekorert rom) Det kan være for mye støv eller forurenset akkumulering på filteroverflaten Maskinen opererer i et miljø hvor det er veldig fuktig (som i en regntid eller det er en luftflukter i nærheten)	Lukten er normal og vil forsvinne etter den har kjørt i en liten tid Innendørs gassmolekyler kan ha festet seg til filteret som er mer sannsynlig i kondisjonene nevnt. Filteret burde bli erstattet regelmessig og resatt Filteret kan brukes igjen etter det er rengjort og lufttørket. Hvis lukten vedvarer, er det anbefalt å erstatte filteret Det er anbefalt å soltørke eller lufttørke filteret så kan du bruke det om igjen
Andre grunner	Selv om luftkondisjonene er bra, men luftkvalitets sensoren fremdeles lyser rødt PM2.5 verdiene viser «L3/H8/H3-- -- 3 minuts above»	Støvsensoren er blitt skitten. Rengjør sensoren som vist i bruksanvisningen Kontakt et servicesenter



INFORASJON OM KORREKT BORTSKAFFELSE AV PRODUKTET SOM FØLGE TIL EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU OM BORTSKAFFELSE AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALLSMATERIALER'

Dette apparatet kan ikke kastes sammen med husholdningsavfall på slutten av sin levetid. Vi ønsker din oppmerksomhet til hvor viktig rolle spilt av forbrukeren i gjenbruk, resirkulering og andre måter å bruke opp igjen denne type avfall. Dette apparatet med sine komponenter separat må bli brakt til din lokale gjenvinningsstasjon eller gitt tilbake til leverandøren uten kostnader når du kjøper tilsvarende apparat. Sortering av elektrisk og elektronisk avfall forhindrer negative konsekvenser på miljøet og menneskets helse på grunn av feil skroting, men også gjør det mulig å gjenvinne og bruke opp igjen materialene, som sparer både tid og ressurser. Sorteringskravene er merket med en avkrysset søppelbøtte festet til produktet.

Garanti og reklamasjonsrett i henhold til kjøpslovens bestemmelser

Norsk Inneklima A/S: din norske distributør av ARGO produkter



Norsk Inneklima A/S

Norsk Inneklima AS



www.norskinneklima.as



+47 919 23 156



kunde@norskinneklima.as